


CONFIGURAZIONE AUTORADIO

Una volta installata l'interfaccia C100 è necessario eseguire la configurazione in base alla marca di autoradio da installare, in modo da scegliere il software adeguato. Vi preghiamo di seguire la procedure riportata di seguito.

C100 è configurata normalmente per autoradio ALPINE

- Aprire la centralina
- Premere il tasto 1 fino all'accensione fissa del led 2 > rilasciare il tasto 1
- Premere brevemente il tasto 1 in base al numero di lampeggi desiderato
- Premere nuovamente il tasto 1 fino all'accensione fissa del led 2
- A procedura ultimata, scollegare e ricollegare la centralina
- Chiudere la centralina




Regolazione orologio da MENU'





- 2 Premere il tasto 1 per 3 secondi per entrare nel menù
- 1 Premere i tasti 3 e 4 per scorrere nel menù
- 4 Premere il tasto 2 per selezionare la voce da modificare
- 1 Premere il tasto 1 per uscire dal menù



SERVIZI

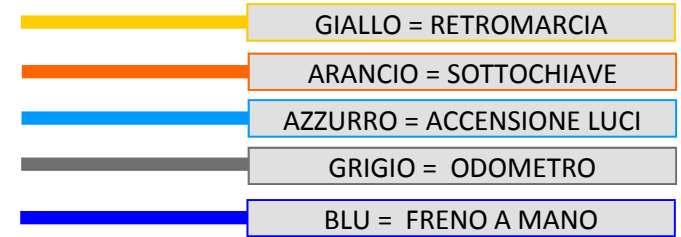

POSIZIONAMENTO DEI CAVI CAN BUS E MUTE

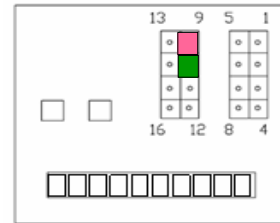


SWITCH SETTING




RADIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALPINE	■											
KENWOOD	■	■										
PIONEER	■	■	■									
JVC	■	■	■	■								
SONY	■	■	■	■	■							
LG	■	■	■	■	■	■						
CLARION	■	■	■	■	■	■	■					
BLAUPUNKT	■	■	■	■	■	■	■	■				
PHONOCAR VM030.031	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
PHONOCAR VM040	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
PHONOCAR VM017	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PHONOCAR VM020.021.022	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

CONNESSIONI COMANDI AL VOLANTE

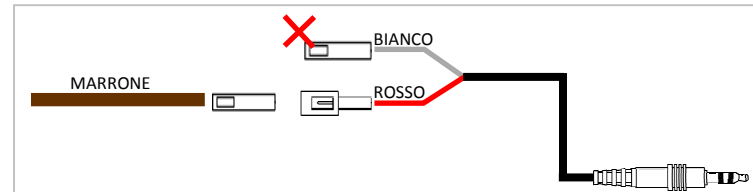

ALPINE, CLARION, JVC, PHONOCAR VM 017.020.021.022.030.031.

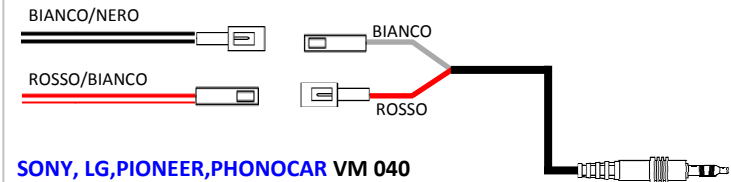

SONY, LG, PIONEER, PHONOCAR VM 040

Con alcune marche di autoradio, ad esempio KENWOOD non è necessario utilizzare il jack in dotazione. Sarà sufficiente connettere il cavo MARRONE al filo dei comandi al volante della radio

