


CONNESSIONI CK3000 e MK6000

SW101C dispone di un'uscita sottochiave, (CAVO ARANCIO) da collegare al vivavoce. Per ricavare tale uscita, sarà necessario scollegare i connettori A e B come mostrato in figura, fornire un positivo diretto al filo A e isolare il filo B.

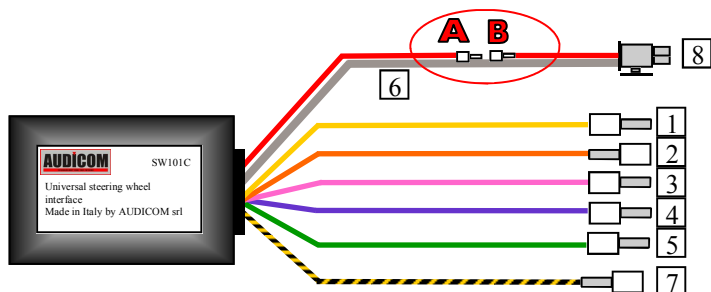


POSIZIONAMENTO CAVI CAN BUS E MUTE

CONNETTORE ALIMENTAZIONE PARROT




CONNETTORE AUTORADIO




■ CAN BUS L ■ CAN BUS H ■ MUTE

Configurazione
CK3000
EVOLUTION



Configurazione
MK 6000



- 1 Giallo = MUTE OUT collegare al cavo mute della radio
- 2 Arancio = service + 15 CAN BUS (**USCITA**)
- 3 Rosa = linea CAN BUS H
- 4 Viola = linea K-BUS **NON CONNETTERE**
- 5 Verde = linea CAN BUS L
- 6 Rosso = Positivo fisso (INGRESSO)
- 7 Giallo/Nero = MUTE IN al cavo mute del Parrot (GIALLO)
- 8 Al kit vivavoce



CABLAGGI DEDICATI PER INSTALLAZIONE PLUG N PLAY