


CONNESSIONI CK3000 EVOLUTION e MK6000



CONNESSIONE DEI CAVI

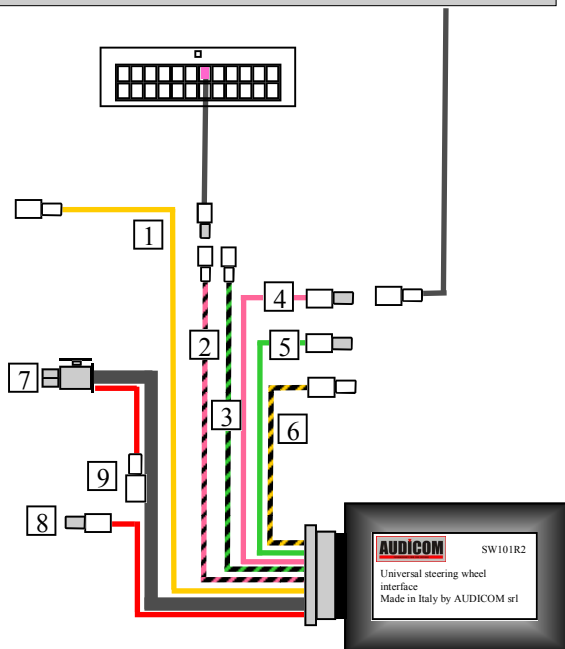

- 1 GIALLO = NON COLLEGARE
- 2 ROSA/NERO = Collegare al pin n.6 del connettore 24 pin dell'autoradio
- 3 VERDE/NERO= NON COLLEGARE
- 4 ROSA = Collegare al BUS pin 6 verso l'auto
- 5 VERDE = NON COLLEGARE
- 6 GIALLO/NERO Collegare al MUTE del vivavoce (giallo con connettore rosso)
- 7 Al kit vivavoce PARROT ck 3000 evolution / mk6000
- 8 ROSSO con plug maschio = Collegare al positivo fisso
- 9 ROSSO con plug femmina = NON COLLEGARE

Installazione su Hyundai Santa Fe'

CONFIGURAZIONE SEGLI SWITCHES

Tagliare a circa 5 cm dal connettore originale il cavo posto nella posizione n. 6 della fila in alto guardando il connettore originale dal lato ingresso cavi con dentino di bloccaggio in alto.

Collegare la parte tagliata che arriva dall'auto al filo ROSA [4] della centralina SW101R2

Collegare la parte tagliata che arriva dal connettore radio al filo ROSA/NERO [2] della centralina SW101R2

Collegare il filo giallo del mute Parrot al filo GIALLO/NERO [6] della centralina SW101R2

Collegare il filo ROSSO con plug maschio [8] della centralina SW101R2 ad un positivo fisso 12 V (+30)

Collegare il connettore NERO 4 poli [7] della centralina SW101R2 al posto della tastierina originale del vivavoce

I cavi [1] [3] [5] [9] non sono da collegare



Hyundai Santa Fe

CABLAGGI DEDICATI PER INSTALLAZIONE PLUG N PLAY

CP134M


Cablaggio plug & play per Hyundai Santa fe dal 2006 con escite per "BUS" e alimentazione

CONNESSIONI CK3000 EVOLUTION e MK6000



I 30

DETTAGLIO DEI COLORI DEI CABLAGGI

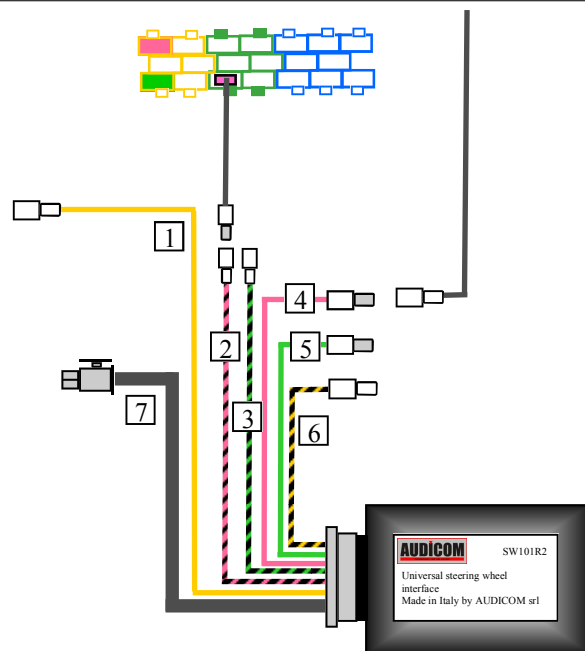

- 1 GIALLO = NON COLLEGARE
- 2 ROSA/NERO = Collegare al filo VERDE del miniiso originale in uscita dalla radio
- 3 VERDE/NERO= NON COLLEGARE
- 4 ROSA = Collegare al filo VERDE del miniiso che va verso l'auto
- 5 VERDE = NON COLLEGARE
- 6 GIALLO/NERO Collegare al MUTE del vivavoce (giallo con connettore rosso)
- 7 Al kit vivavoce PARROT ck 3000 evolution / mk6000



NOTE TECNICHE

Tagliare a circa 5cm il cavo nella posizione in figura guardando il connettore miniiso centrale VERDE dal lato ingresso fili fila in basso da sinistra.

Collegare la parte tagliata che arriva dall'auto al filo ROSA **4** della centralina SW101R2.


Collegare la parte tagliata che arriva dal connettore radio al filo ROSA/NERO **2** della centralina SW101R2

Collegare il filo GIALLO del mute Parrot al filo GIALLO/NERO **6** della centralina SW101R2

Collegare il connettore nero 4 poli **7** della centralina SW101R2 al posto della tastierina originale del Parrot.

I cavi **1** **3** **5** non sono da collegare

CONFIGURAZIONE SEGLI SWITCHES

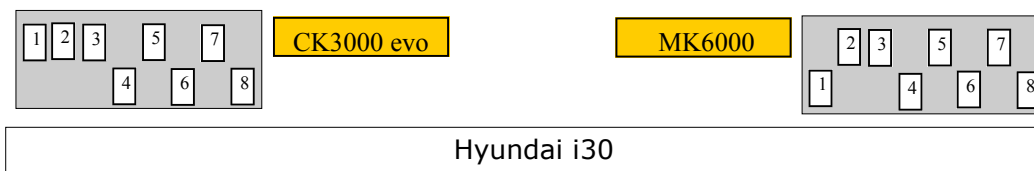

CABLAGGI DEDICATI PER INSTALLAZIONE PLUG N PLAY

CP030M

Cablaggio miniiso con linee BUS in ingresso e in uscita per HYUNDAI i30 dal 2007>