


CONNESSIONI CK3000 EVOLUTION e MK6000

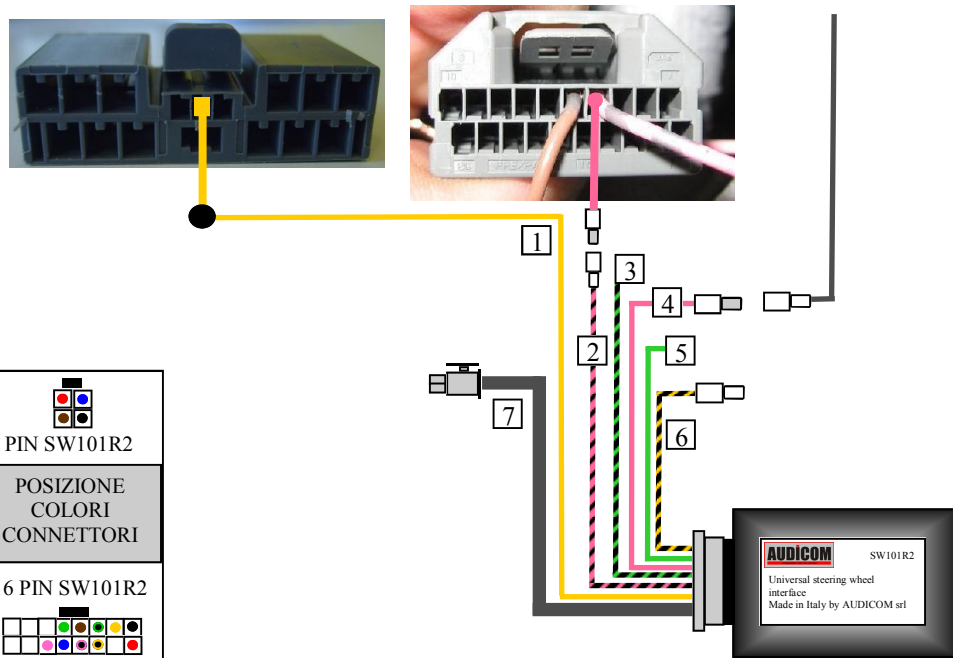

NOTE TECNICHE

Tagliare il cavo posizionato nel connettore 20 poli piccolo nel pin 4 della fila superiore partendo da destra

Collegare, la parte che va verso i comandi a volante, al cavo ROSA della SW101R2

Collegare, la parte che va verso la radio, al cavo ROSA/NERO della SW101R2

Collegare il cavo giallo del mute vivavoce al GIALLO/NERO della SW101R2

Collegare il filo GIALLO in uscita dalla SW101R2 al filo del connettore originale nella posizione centrale (come da disegno) del connettore 17 poli

Per evitare di intervenire direttamente sui cavi originali è disponibile il cablaggio plug and play CP132M2.

CABLAGGI DEDICATI PER INSTALLAZIONE PLUG N PLAY


CP132M2

CABLAGGIO PLUG & PLAY PER HONDA CRV, CIVIC DAL 2006


DETTAGLIO DEI COLORI DEI CABLAGGI

- 1 GIALLO = Collegare al MUTE dell'autoradio
- 2 ROSA/NERO = Collegare al pin n.4 del connettore 20 pin dell'autoradio
- 3 VERDE/NERO = Non collegare
- 4 ROSA = Collegare al BUS pin 4 verso l'auto
- 5 VERDE = Non collegare
- 6 GIALLO/NERO Collegare al MUTE del vivavoce (giallo con connettore rosso)
- 7 Al kit vivavoce

CONFIGURAZIONE SEGLI SWITCHES



HONDA CRV , CIVIC DAL 2007 Senza navigatore



JAZZ 2009>