

SW Version 00_03_00_26A



Interfaccia universale comandi al volante wireless

ACCOPPIAMENTO TELECOMANDO

Dopo aver completato l'installazione del vivavoce, connettere l'interfaccia al connettore 16 poli, assicurarsi che il led dalla RADiCOM lampeggi ripetutamente e seguire la procedura di accoppiamento descritta in basso

- Avvicinare il telecomando del vivavoce all'interfaccia RADiCOM (10/15 cm)
- Premere ripetutamente (per 10 secondi) il pulsante del volume del telecomando.
- A questo punto le funzioni del vivavoce saranno disponibili sia dai comandi al volante che dal telecomando originale.

QUESTA PROCEDURA E' VALIDA SOLO DALLA VERSIONE DI SOFTWARE 00_03_00_26A

SE LA VOSTRA RADICOM HA UN SOFTWARE ANTECEDENTE, VI CONSIGLIAMO DI FARLA AGGIORNARE DAL VOSTRO INSTALLATORE DI FIDUCIA

Protocollo RESISTIVO


Per kit vivavoce

PARROT

MKi9000, MKi9100, MKi9200



SELEZIONE DELLA MARCA/MODELLO DELL'AUTO



MARCA AUTO	1	2	3	4	5	6	7	8
ALFA ROMEO	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
CHEVROLET Fujitsu radio	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
CHEVROLET Blaupunkt radio	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
CITROEN C.Crosser	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
FIAT 16 - SUZUKI - OPEL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
FORD	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
HONDA	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
HYUNDAI i 30	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
HYUNDAI Santa fe	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
MAZDA	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
MITSUBISHI	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
NISSAN Pathfinder	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
NISSAN Murano Qashqai	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
OPEL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
PEUGEOT	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
RANGE ROVER Sport	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SSANG YONG	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
SUBARU	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
SUZUKI	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
KIA	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
TOYOTA	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Legenda di TASTI

- MODE** Generalmente il tasto di cambio banda o sorgente della radio viene inteso come MODE. Anche se su alcuni modelli di auto si possono riscontrare diversi simboli, il loro funzionamento è sempre lo stesso. RADiCOM adotta questo tipo di tasti come tasto telefono
- SRC**
- M**
- ↑ Questo simbolo indica "ALZARE IL VOLUME"
- ↓ Questo simbolo indica "ABBASSARE IL VOLUME"
- ▶▶ Questo simbolo indica "SEEK +" (Cambio stazione / traccia in avanti)
- ◀◀ Questo simbolo indica "SEEK -" (Cambio stazione / traccia indietro)

VOLANTI CON TASTO "MODE"

Rispondere:	Premere	MODE
Riagganciare:	Premere 2 secondi	MODE
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	MODE
Chiamata vocale:	Premere	MODE
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	MODE
Modalità discreta:	Premere	MODE
Modalità vivavoce:	Premere	MODE
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	MODE
Muoversi nel menu:	Avanti Indietro	Premere VOLUME ↑ VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	MODE
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	MODE
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Muoversi fra le tracce:	Avanti Indietro	Premere SEEK ▶▶ SEEK ◀◀
Uscire dalla modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Reset del vivavoce: Solo per MKi9000		VOLUME ↓ Premere seguito da VOLUME ↑ per 5 volte

VOLANTI CON TASTO "SRC"


Rispondere:	Premere	SRC
Riagganciare:	Premere 2 secondi	SRC
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	SRC
Chiamata vocale:	Premere	SRC
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	SRC
Modalità discreta:	Premere	SRC
Modalità vivavoce:	Premere	SRC
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	SRC
Muoversi nel menu:	Avanti Indietro	Premere VOLUME ↑ VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	SRC
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	SRC
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	SRC
Muoversi fra le tracce:	Avanti Indietro	Premere SEEK ▶▶ SEEK ◀◀
Uscire dalla modalità MUSICA:	Premere 3 volte	SRC
Reset del vivavoce: Solo per MKi9000		VOLUME ↓ Premere seguito da VOLUME ↑ per 5 volte

Collegarsi al nostro sito www.audicom.it per avere maggiori informazione sull'uso di RADiCOM con altre vetture

CONNESSIONI RADiCOM

	ROSSO = +12 Batteria
	NERO = Massa
	ROSA = Bus 1 auto "A"
	ROSA/NERO = Bus 1 radio "B"
	VERDE = Bus 2 auto "D"
	VERDE/NERO = Bus 2 radio "C"
	GIALLO = Mute radio
	GIALLO/NERO = Mute car kit

ESEMPIO DI CONNESSIONE NELLE AUTO CON 1 USCITA BUS
MAZDA,FIAT,SUZUKI,OPEL,CHEVROLET,HONDA,HYUNDAI

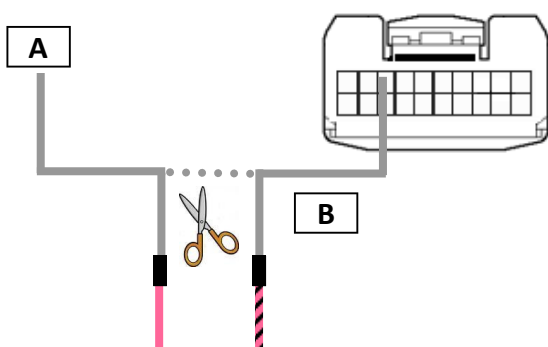

ESEMPIO DI CONNESSIONE NELLE AUTO CON 2 USCITE BUS
ALFA ROMEO,TOYOTA,NISSAN

